

Power, USB, DVD-ROM, WEB-cam - kus asuvad? (где находятся?)


Uus arvuti tarnitakse AIO-vormifaktoris (kõik ühes). See tähendab, et kogu arvuti on sisse ehitatud monitori (hiire ja klaviatuuri välja arvatud). Allpool oleval pildil on nooltega tähistatud elemendid, mida otsite:

- Toitenupp (Power) - asub ekraani paremas alumises nurgas.
- DVD/CD-ROM on sisse ehitatud ekraani aluse paremas küljes.
- Ekraani vasakul küljel on pesad USB 3.0 mälupulkadele, USB Type C ja SD-kaartide lugemiseks (nt kaamerateist).
- Korpuse ülaosas, täpselt keskel, on peidetud veebikaamera. Selle väljatõstmiseks vajutage sellele ülevalt korpusele.

See tekst on tõlgitud eesti keelde tehisintellekti (ChatGPT) abil.

Новый компьютер поставляется в форм-факторе AIO (All in One). Это означает, что весь компьютер встроен в монитор (исключая мышь и клавиатуру). Ниже на картинке стрелками отмечены те элементы, которые вы будете искать:

- Кнопка включения (Power) - расположена в нижнем правом углу экрана
- DVD/CD-ROM встроен в ножку экрана с правой стороны.
- На левой стороне корпуса экрана есть разъемы для флешек USB 3.0, USB Type C и слот для чтения SD карточек (например из камер).
- На верхней части корпуса точно по центру спрятана Web-камера. Нажмите сверху корпуса на нее для того, чтобы она вышла из корпуса.

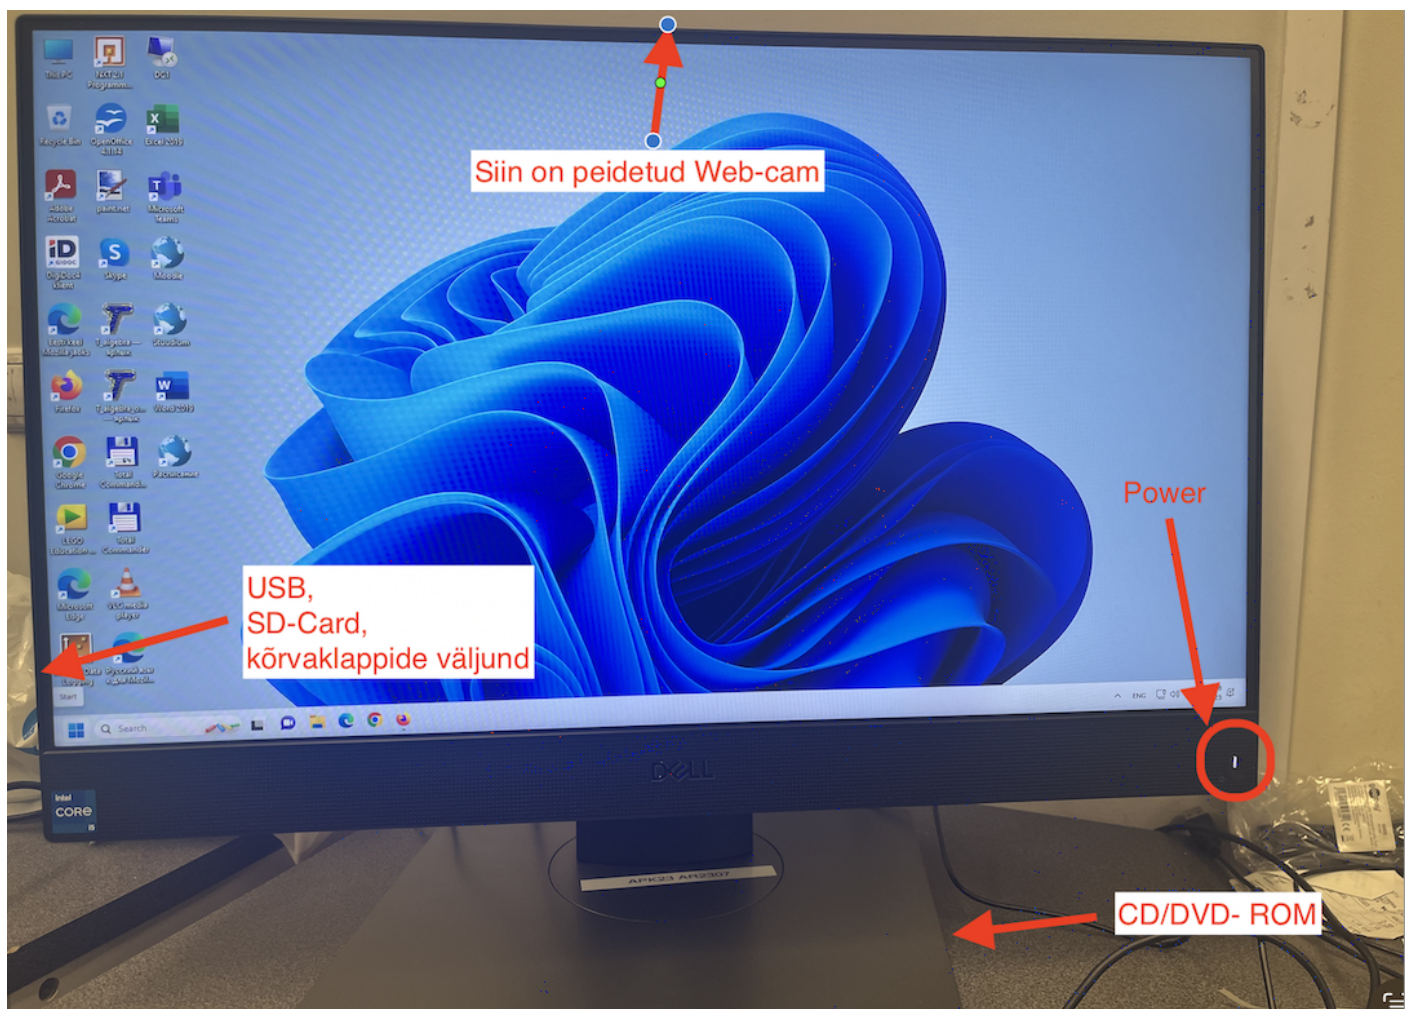

Revision #4

Created 21 March 2023 09:17:42 by jevvol

Updated 21 March 2023 09:38:21 by jevvol