

У меня не работает мышь или touchpad

Проблемы с мышью или сенсорной панелью (touchpad)

- [У меня не работает мышь или touchpad](#)

У меня не работает мышь или touchpad

- Наши ученики часто подшучивают над учителями. Если приклеить кусочек прозрачного скотча на обратную сторону мыши, закрыв оптический сенсор, то мышь работать не будет.
- Отключите коннектор мыши с разъема на 10 секунд, а после вставьте его обратно.




Так выглядит коннектор мыши

- Перезапустите компьютер. Зачастую после повторного запуска проблема полностью исчезает. На будущее – перезагрузка помогает устранить большую часть небольших сбоев операционной системы (ОС). В случае, когда не работает и мышь перезагрузить компьютер можно при помощи длительного нажатия на кнопку включения/выключения компьютера (зажать кнопку на 8 секунд)
- Убедитесь, что коннектор устройства вставлен в разъем. Случается, что он был случайно выдернут или чуть отошел со временем – например, это часто наблюдается после уборки.

- Некоторые ноутбуки имеют на клавиатуре клавиши для быстрого включения-отключения touchpad. Обычно они отмечаются на клавиатуре иконкой мыши.

Возможные кнопки:

Фирма ноутбуков	Горячие клавиши
Fujitsu (например линейка lifebook)	F6
Sony	Fn+F1
Dell	Fn+F3 или F3 или Fn+F5
Toshiba	Fn+F5
Samsung	Fn+F5
Lenovo	Fn+F8 и Fn+F5 .
Asus	Fn+F9 или Fn+F7

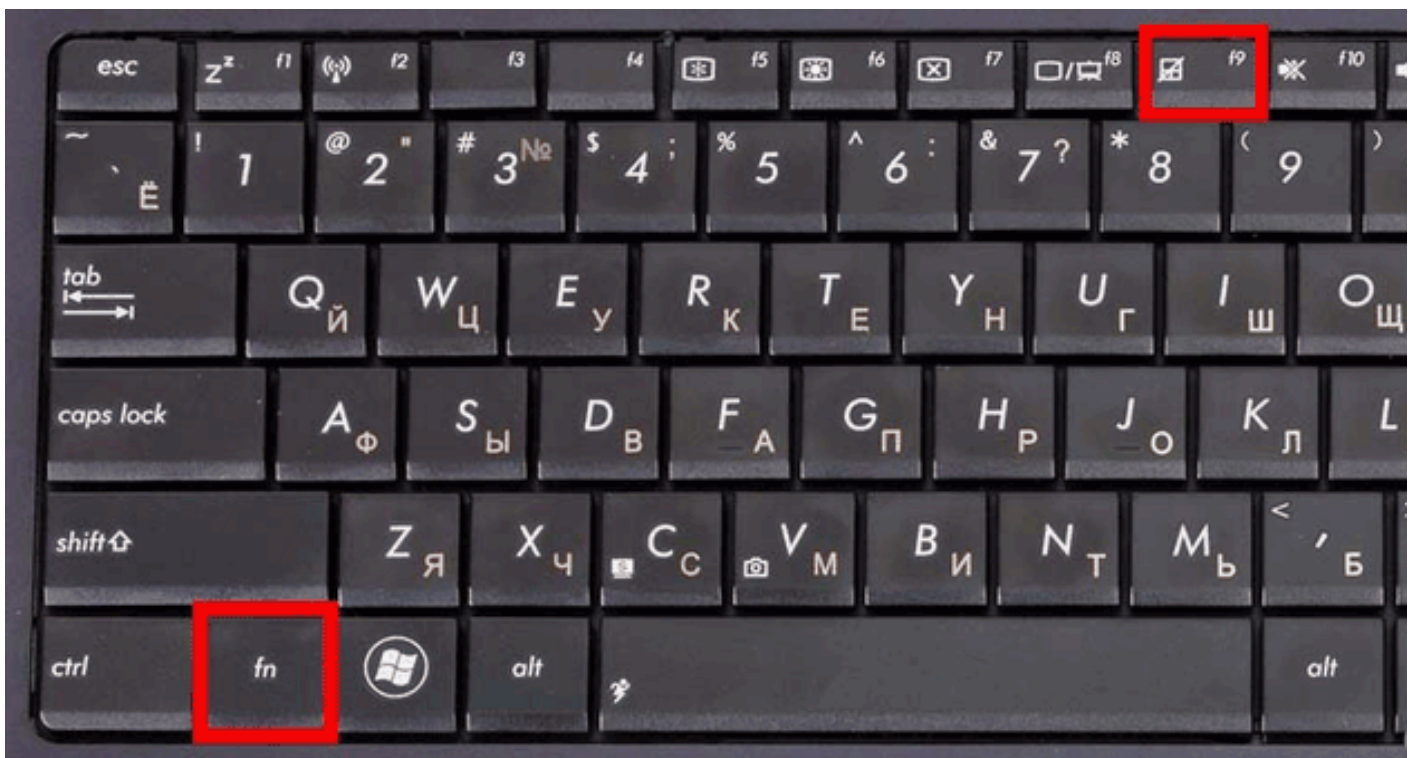

Пример того как может выглядеть комбинация клавиш для включения touchpad.